


GoTherm - wykres z zestawieniem różnicy temperatur na fragmentach rury stalowej, przed i po nałożeniu farby.

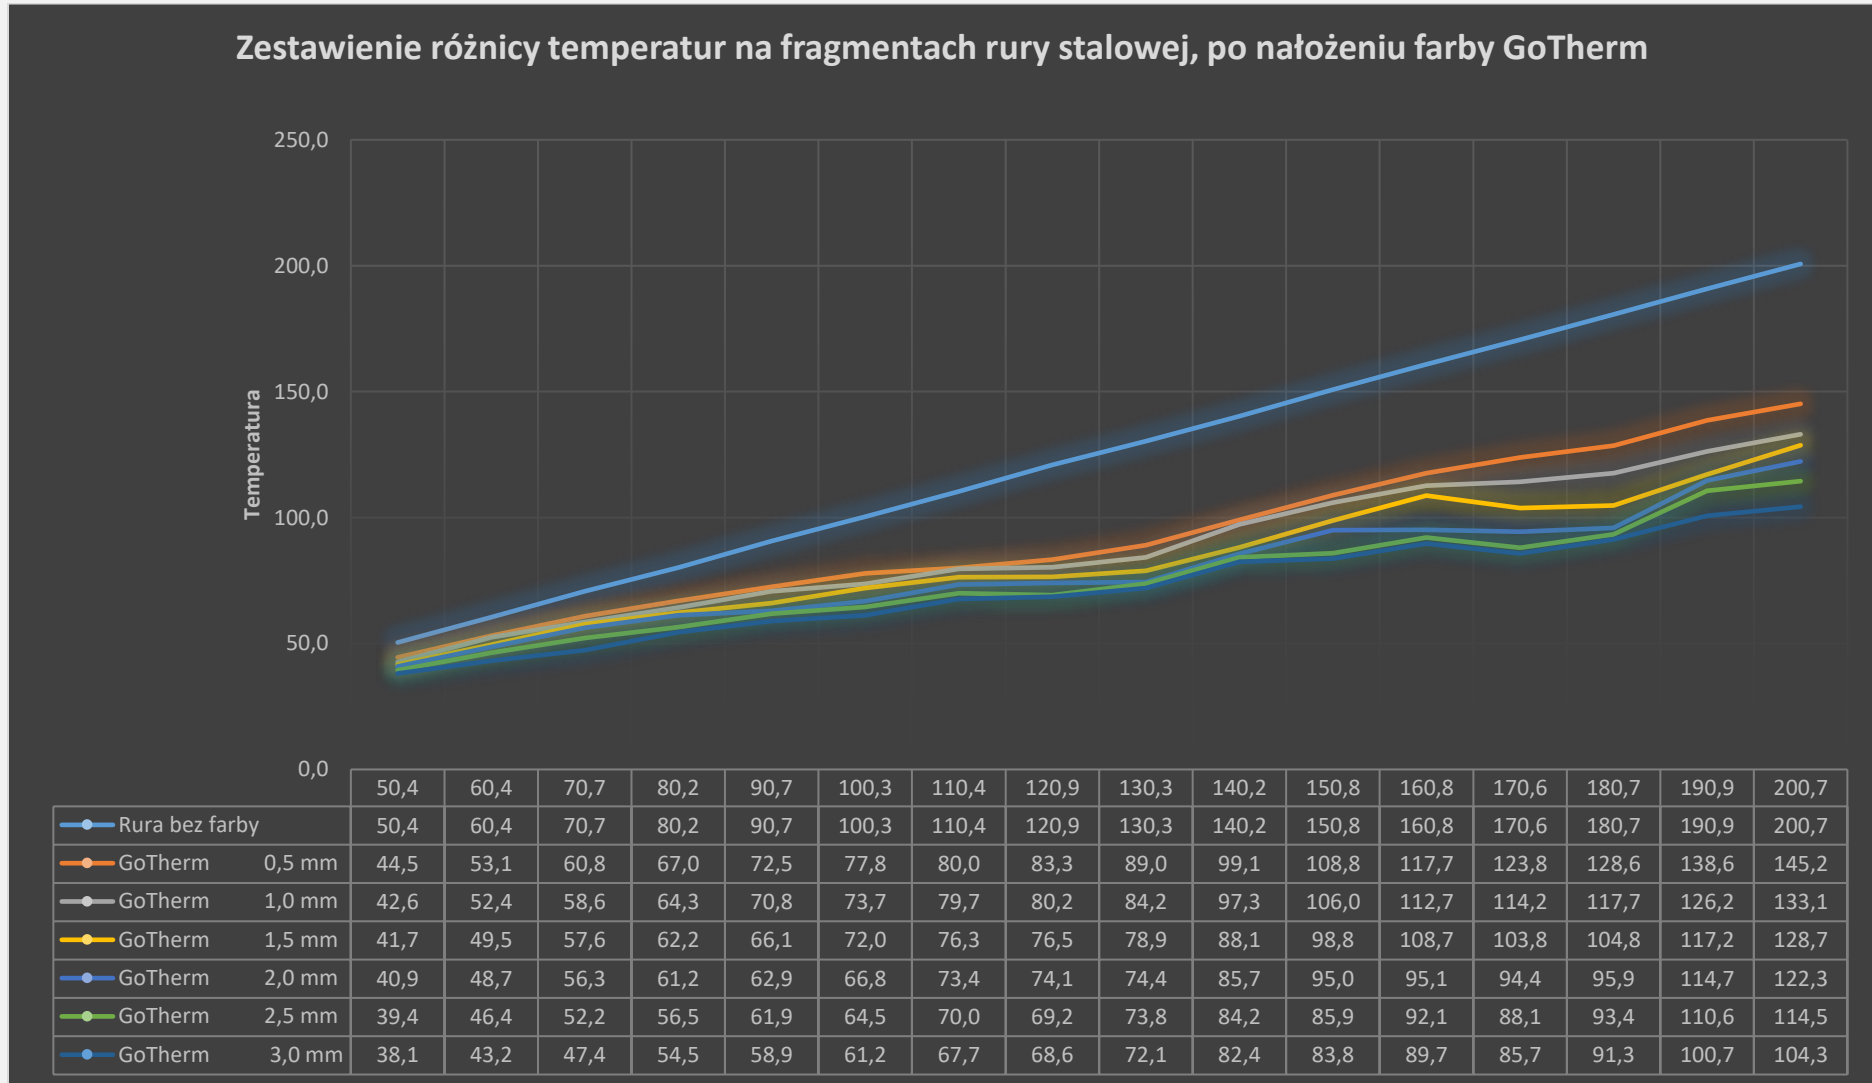

Zestawienie różnicy temperatur na fragmentach rury stalowej, po nałożeniu farby **GoTherm** – tabela

Rura bez farby	GoTherm 0,5 mm	GoTherm 1,0 mm	GoTherm 1,5 mm	GoTherm 2,0 mm	GoTherm 2,5 mm	GoTherm 3,0 mm
50,4	44,5	42,6	41,7	40,9	39,4	38,1
60,4	53,1	52,4	49,5	48,7	46,4	43,2
70,7	60,8	58,6	57,6	56,3	52,2	47,4
80,2	67,0	64,3	62,2	61,2	56,5	54,5
90,7	72,5	70,8	66,1	62,9	61,9	58,9
100,3	77,8	73,7	72,0	66,8	64,5	61,2
110,4	80,0	79,7	76,3	73,4	70,0	67,7
120,9	83,3	80,2	76,5	74,1	69,2	68,6
130,3	89,0	84,2	78,9	74,4	73,8	72,1
140,2	99,1	97,3	88,1	85,7	84,2	82,4
150,8	108,8	106,0	98,8	95,0	85,9	83,8
160,8	117,7	112,7	108,7	95,1	92,1	89,7
170,6	123,8	114,2	103,8	94,4	88,1	85,7
180,7	128,6	117,7	104,8	95,9	93,4	91,3
190,9	138,6	126,2	117,2	114,7	110,6	100,7
200,7	145,2	133,1	128,7	122,3	114,5	104,3
125,6	93,1	88,4	83,2	78,9	75,2	71,8

